

CE 0682

**HU Kezelési útmutató**  
Kérjük, őrizze meg az útmutatót!

<b>Biztonsági tudnivalók</b> .....	HU -2
<b>Kijelzések és gombok ismertetése</b> .....	HU- 3
<b>Általános információk</b> .....	HU- 4
<b>Rendeltetésszerű használat</b> .....	HU- 4
<b>Szerelés/csatlakoztatás</b> .....	HU- 5
A csőmotor csatlakoztatása .....	HU- 6
A rolettamotor csatlakoztatása .....	HU- 6
Fényforrás csatlakoztatása .....	HU- 6
<b>Magyarázatok</b> .....	HH -7
Out ▲▼ csatlakozókapocs .....	HU -7
Roletta-átkötés .....	HU -7
Világítás-átkötés .....	HU -7
In ▲▼ csatlakozókapocs .....	HU -7
<b>Adó/csatorna betanítása</b> .....	HU -8
Csőmotor vagy roletta-motor csatlakoztatása ..	HU -8
Fényforrás csatlakoztatása .....	HU -8
További adók betanítása .....	HU -8
Pozíciók .....	HU -8
Mozgatás a pozíciókra .....	HU -8
Pozíciók törlése/adók törlése .....	HU -8
<b>Műszaki adatok</b> .....	HU- 9
<b>Tanácsok a hibakereséshez</b> .....	HU- 9
<b>Általános megfelelőségi nyilatkozat</b> .....	HU- 9




**Figyelem!**



### Áramütés miatti sérülésveszély!

- A 230 V-os hálózati csatlakoztatást szakképzett elektromos szakembernek **kell** elvégeznie.
- Szerelés előtt kapcsolja ki a csatlakozóvezeték feszültségét.
- A csatlakoztatás során be kell tartani a helyi energiaellátó vállalat előírásait, valamint a DIN 100 nedves és vizes helyiségekre vonatkozó előírásait.
- Csak száraz helyiségekben használható.
- Csak változtatás nélküli, eredeti **elero** alkatrészeket használjon.
- Tartson mindenkit távol a berendezés mozgástartományától.
- Tartsa távol a gyerekeket a vezérlőktől.
- Ügyeljen az országában érvényes speciális rendelkezésekre.
- Ha a berendezést egy vagy több készülék vezérli, akkor a mozgástartománynak beláthatónak kell lennie.

## Kijelzések és gombok ismertetése

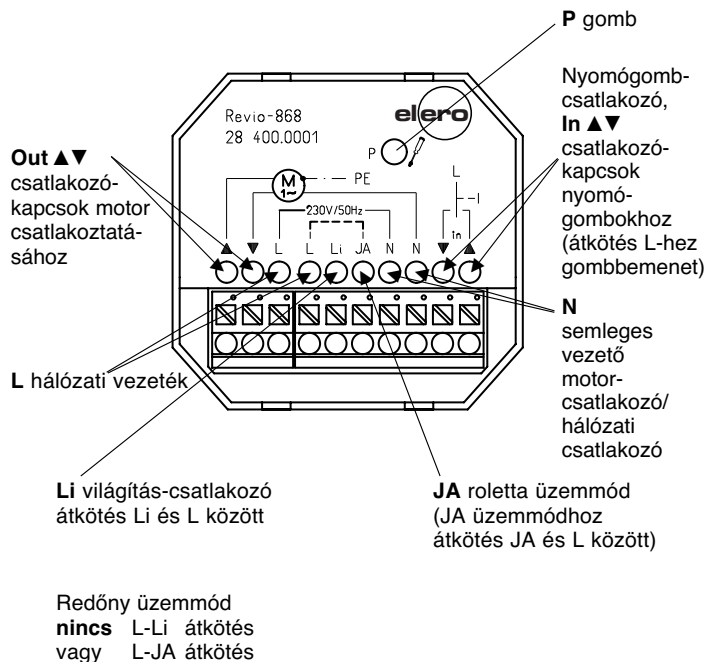

## Általános információk

A Revio-868 vakolat alá szerelhető rádióvevő. 230 V-os roló-, árnyékoló- és roletta-motorok vezérlésére alkalmas. Ezen kívül még 230 V-os fényforrások is vezérelhetők a készülékkel.

## Rendeltetésszerű használat

Az Revio-868 **csak** redőnyök, árnyékolók és roletták, valamint fényforrások vezérlésére használható.

- Ügyeljen arra, hogy a rádiós berendezések nem üzemelhetnek fokozott zavarokkáztató területeken (pl. kórházakban, repülőtereken).
- A távvezérlés csak azoknál a készülékeknél és berendezéseknél engedélyezett, amelyeknél a kézi adókban vagy a vevőkben bekövetkező működési zavar nem jelent veszélyt emberekre, állatokra vagy tárgyakra, vagy ez a kockázat ki van védve más biztonsági berendezések segítségével.
- Az üzemeltető nem élvez semmilyen védelmet az olyan rádiós berendezések és végfokozatok (pl. más rádió-berendezések) által létrehozott zavarokkal szemben, amelyek ugyanabban a frekvenciartományban, rendeltetésszerűen üzemelnek.
- A rádióvevőt csak a gyártó által engedélyezett készülékekkel és berendezésekkel szabad összekötni.

**Figyelem:** Az ugyanazon a frekvencián adó rádiós berendezések zavarhatják a vételt.

Ügyeljen arra, hogy a rádiójel hatótávolságát törvényi és építésügyi intézkedések korlátozzák.

## Csatlakoztatás

A vezérlő felépítését a vezérlőkatalógusban találhatja meg.



**Figyelem!**




### Áramütés miatti sérülésveszély!

- A csatlakoztatást csak szakember végezheti.
- A készülék csak kézvédellel, nem pedig érintésvédellel rendelkezik.
- Ne törje, rövidítse vagy hosszabbítsa meg az antennát.
- Csak szigetelt (4 kV átütési szilárdságú) szerszámmal kezelje a **P** betanító gombot.
- Ha a Revio-868 egynél több hajtást vezérel, akkor a hajtásokat relévezérléssel kell szétválasztani.
- Ügyeljen a készülék kapcsolási áramára.


**Előfeltétel:** 58 mm mély kapcsoló-leágazó doboz (1).

A lecsupaszított kábelt véghüvelyek nélkül, a következőképpen csatlakoztassa:


## Csőmotor csatlakoztatása

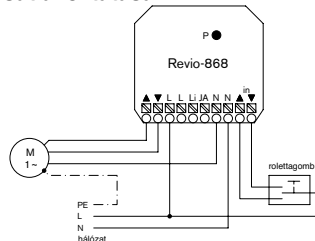

## Rolettamotor csatlakoztatása

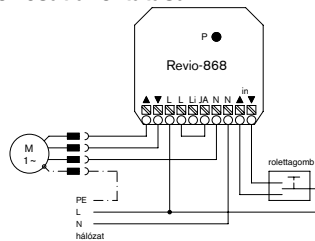

## Fényforrás csatlakoztatása

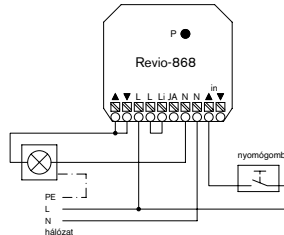

## Kézi rádióadó

- ▲ és ▼ fényforrás bekapcsolása
- STOP fényforrás kikapcsolása

Helyezze a Revio-868-at a dobozba.

**Figyelem:** Ügyeljen az optimális rádiós vételre.

**Out ▲▼ csatlakozókapcsok motor csatlakoztatásához**

A kimenetek a hajtás csatlakoztatására készültek. A készüléken lévő nyilak a hajtás működési irányát jelzik.

**Roletta-átkötés JA és L között**

Ha L és a JA kódolókapocs között huzalátkötés van, akkor léptetve vezérelheti a berendezést. Ha azonban az egyik mozgatógombot 3 másodpercnél hosszabb ideig nyomja, akkor a Revio-868 öntartásba megy.

**Világítás-átkötés Li és L között**

Ha L és a Li kódolókapocs között huzalátkötés van, akkor a Revio-868-cal fényforrást vezérelhet. A fényforrás a betanított adó mozgatógombjaival kapcsolható be és a **STOP** gombbal kapcsolható ki.

**In ▲▼In csatlakozókapcsok nyomógombhoz**

Az In csatlakozókapcsokra ▲▼ egy nyomógomb, ill. egy roletta-nyomógomb csatlakoztatható a Revio-868 vezérléséhez. Így a Revio-868 rádiós adás/vétel nélkül is kezelhető.

Ha a Revio-868-at hajtás vezérlésére használják, akkor a mozgató az adott iránygomb hosszabb (legalább 3 másodpercig tartó) megnyomásával indítható. A mozgató akkor áll le, ha röviden megnyomja valamelyik iránygombot. Ha a Revio-868-at fényforrás vezérlésére használják, akkor a világítás egy hosszabb (legalább 1 másodpercig tartó) gombnyomással bekapcsolható, ill. egy rövid gombnyomással kikapcsolható.

**P gomb**

A **P** gomb megnyomásával hálózatkimaradás szimulálható (az adó betanításához szükséges).

**Üzembe helyezés (csőmotor vagy roletta-motor csatlakoztatása)**

**Előfeltétel:** A Revio-868 telepítve van.  
(→ Lásd a Csőmotor/roletta csatlakoztatása c. fejezetet) A véghelyzeteket be kell állítani.

1. A hálózatkimaradás megszűnése után **vagy** a Revio-868-on lévő **P** gomb (legalább 5 másodpercig történő) megnyomására a Revio-868 5 percre betanítási készenlétkben van.
2. Tanítsa be az adót (→ lásd az adó útmutatóját).

**Üzembe helyezés (fényforrás csatlakoztatása)**

**Előfeltétel:** A Revio-868 telepítve van.  
(→ Lásd a Fényforrás csatlakoztatása c. fejezetet).

1. A hálózatkimaradás megszűnése után **vagy** a Revio-868-on lévő **P** gomb (legalább 5 másodpercig történő) megnyomására a Revio-868 5 percre betanítási készenlétkben van..
2. Tanítsa be az adót (→ lásd az adó útmutatóját).  
Különleges tulajdonság: A kézi adó betanítása alatt a fényforrás automatikusan be- és kikapcsol. A fényforrás kigyulladás megfelel a hajtás mozgásainak.

**További adók betanítása**

→ Lásd az adó útmutatóját.

**Pozíciók programozása**

→ Lásd az adó útmutatóját.

**Mozgatók a pozíciókra**

→ Lásd az adó útmutatóját.

**Pozíciók törlése/adók törlése**

→ Lásd az adó útmutatóját.

## Műszaki adatok

Névleges feszültség	230 V AC / 50 Hz
Kapcsolási áram	3 A / 230 V
Védettség	IP 20
Megeng. környezeti hőmérséklet	0 – +55 °C
Rádiófrekvencia	868,3 MHz
Szerelési mód	Vakolat alatt (1), 58 mm mély beépítés. Vakolatra, megfelelő védőházban.
Méretetek	H 50 x Szé 48 x 27 mm
Maximális adószám	16 adó

## Tanácsok a hibakereséshez

Zavar	A zavar oka	Elhárítás
A hajtás nem működik.	Rossz csatlakoztatás.	Ellenőrizze a csatlakoztatást.
A hajtás rossz irányba működik.	Rosszul vannak betanítva az irányok.	Törölje az adót, és tanítsa be helyesen.
Nincs rádiós vétel.	1. Nincs betanítva az adó. 2. Nincs hálózati feszültség.	1. Tanítsa be az adót. 2. Kapcsolja be ismét a hálózatot.
Rossz a rádiós vétel.	Rossz helyen van az antenna vagy a vevő.	Változtassa meg a vevő vagy az antenna helyét.

## Általános megfelelőségi nyilatkozat:

Az elero GmbH cég ezennel kijelenti, hogy a Revio-868 elnevezésű készülék megfelel az 1999/5/EK sz. irányelv alapvető követelményeinek és más fontos előírásainak.