

SoloTel



CE 0682

(HU) Kezelési útmutató
A kezelési útmutatót őrizze meg !


Útmutatások a biztonsághoz	HU- 2
Gombok leírása	HU- 3
Általános tudnivaló	HU- 4
Rendeltetésszerű használat	HU- 4
Útmutatás	HU- 5
Fali tartó felszerelése	HU- 5
Működés leírása	HU- 6
Adásellenőrző lámpa	HU- 6
Csoportvezérlés	HU- 6
A rádiójel betanulása	HU- 7
Jeladó/csatorna betanulása	HU- 7
További jeladók betanulása	HU- 7
Közbenső állások redőnyöknél/napellenzőknél/ reluxáknál	HU- 9
Közbenső állás beprogramozása	HU- 9
Szellőzőnyílások/fordítás beprogramozása	HU- 9
Beállítás közbenső állásba	HU-10
Beállítás szellőző állásba/fordításba	HU-10
Közbenső állás törlése	HU-10
Szellőzőnyílások/fordítás törlése	HU-10
A rádiójel törlése	HU-11
Egyes jeladók törlése	HU-11
Összes jeladó törlése	HU-11
Műszaki adatok	HU-11
Telepcsere	HU-12
Tisztítás	HU-12
Útmutatások a hibakereséshez	HU-12
Általános szabvány-megfelelési nyilatkozat	HU-12




Útmutatás !

Fontos útmutatások a biztonsághoz! Tartsa be az alábbi utasításokat.

- Csak száraz helyiségekben használja.
- Csak eredeti **elero** alkatrészeket használjon, amelyeken nem eszközöltek változtatásokat.
- Tartson távol mindenkit a berendezések mozgásterétől.
- Tartsa távol a gyerekeket a vezérlőktől.
- Tartsa be az országos rendelkezéseket.
- Az elhasznált telepet szakszerűen ártalmatlanítsa.
A telepet csak azonos típusra cserélje.
- Ha a berendezést egy vagy több jeladó vezérli, az üzemelés alatt be kell tudni látni a berendezés mozgásterét.

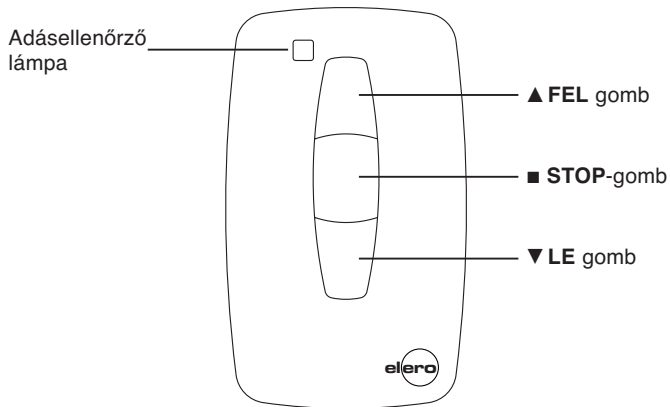

Ház hátoldala

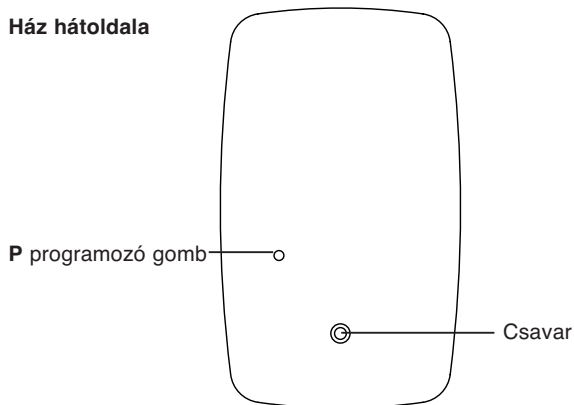

Általános tudnivaló/ rendeltetésszerű használat

HU

Általános tudnivaló

A SoloTel jeladóval egy vagy több jelvévőt lehet vezérelni. A készüléket az egyszerű kezelés jellemzi.

Rendeltetésszerű használat


A SoloTel csak redőny- és napvédő berendezések valamint elero rádiós jelvévők működtetésére **használható**.

- Tartsa szem előtt, hogy rádiós berendezéseket **nem** szabad üzemeltetni, ha az illető területen fokozott jelentőséggel bír az üzemzavar kockázata (pl. kórházakban, repülőtereken).
- A távirányítót csak olyan készülékeknél és berendezéseknél szabad használni, amelyeknél a kézi jeladóban vagy vevőben jelentkező működési zavar nem jelent veszélyt emberre, állatra vagy dologra nézve, vagy ahol az ebből eredő kockázatot más biztonsági berendezésekkel fedezik.
- A készülék semmilyen védelmet nem nyújt az üzemszerűen ugyanabban a frekvenciatartományban üzemelő más távközlő berendezések és végberendezések (így pl. rádiós berendezések).
- A rádióvevőt csak a gyártó által jóváhagyott készülékekkel és berendezésekkel szabad összekötni.

Útmutatás: Megzavarhatják a vételt az olyan rádiós berendezések, amelyek ugyanazon a frekvencián adnak.

Szem előtt kell tartani, hogy a rádiójelek hatótávolságát meghatározott törvények és az építési rendszabályok korlátozzák.

Fali tartó felszerelése

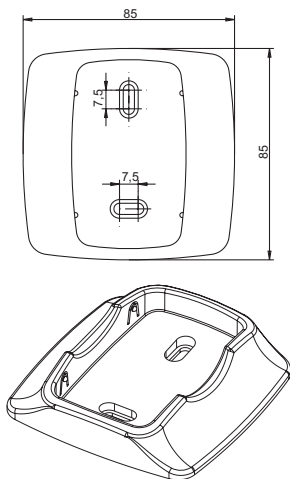

- Mielőtt felszerelné a szerelés kívánt helyén, vizsgálja meg, hogy kifogástalanul működik-e a jeladó és jelvevő.
- Erősítse fel a fali tartót a hozzá adott két darab tiplivel és csavarral.

Adásellenőrző lámpa

A rádiójelet az adásellenőrző lámpa felgyulladásja jelzi.

Az adóteljesítmény ill. a rádiós jelek hatótávolsága a telep teljesítményének gyengülésével csökken. Ha a gombok megnyomásakor már nem ég az adásellenőrző lámpa, ki kell cserélni a telepet.

Jeladó/csatorna betanulása**Előfeltétel:** A jeltevő be legyen építve.

1. Már beépített jeltevők esetén kapcsolja ki a biztosítót – majd néhány másodperc múlva kapcsolja be újból.
Ekkor 5 perc áll rendelkezésére, hogy elindítsa a tanuló módot.
2. Álljon a távkezelővel a ponyva elé.
3. **Rövid időre** nyomja meg a készülék hátoldalán lévő **P** tanuló gombot.
A ponyva újra és újra önmagától fel- és letekeredik kb. 2 percen át.
4. A gombkiosztás definiálásához nyomja meg a kézi jeladó **FEL** gombját a feltekerés elkezdődése után (1 mp).
A ponyva rövid időre leáll.
Közvetlenül a letekerődés elkezdődése után nyomja meg a kézi jeladó **LE** gombját.
A ponyva leáll.
A jeladó be van tanítva.

További jeladók betanulása

Ha több jeladót akar betanítani egyazon jeltevőre, a következőképpen járhat el:

1. Valamelyik jeladón, amelyet már betanítottak a jeltevőre, nyomja meg addig a **FEL**-, **LE**- és a **P** tanuló gombot, amíg a LED rövid időre el nem alszik.
A ponyva újra és újra önmagától fel- és letekeredik kb. 2 percen át.
2. A gombkiosztás definiálásához nyomja meg a kézi jeladó **FEL** gombját a feltekerés elkezdődése után (1 mp).
A ponyva rövid időre leáll.
Közvetlenül a letekerődés elkezdődése után nyomja meg a kézi jeladó **LE** gombját.
A ponyva leáll.
A jeladó be van tanítva.

Útmutatás: Ha egyazon betápláló vezetékre több jeltevőt csatlakoztat, valamennyi egyszerre tanulásra kész állapotban lesz.
A ponyvák "találomra" rövid ideig fel- és letekerődnek.
Minél tovább vár a betanítással, annál nagyobb lesz az eltolódás.

Ekkor a jeladók egyenként a mindenkori jeltevőhöz utalhatók.

A rövid fel- és letekerődést leállíthatja, ha a már betanított kézi jeladón rövid időre megnyomja a **STOP** gombot.

Ekkor sor kerülhet a csatornakiadásra/módosításra anélkül, hogy ehhez le kellene kötni az egyes jeltevőket.

Ha a ponyva rossz irányban halad, törölje a jeladót és tanítsa be újból.

A jeladó által utolsónak kiadott irány a jeltevőbe betanított összes jeladóra érvényes.

	Redőny	Napellenző	Reluxa
			
Poz. ▽	Közbenső állás	Közbenső állás	Közbenső állás
Poz. △	Szellőző állás	Ponyvafeszítés	Fordító állás

Poz. ▽ programozása

Előfeltétel: A jeladó be van tanítva és a ponyvamoosgató véghelyezetei be vannak állítva. A ponyva a felső véghelyezetben van.

1. Vigye a ponyvát a kívánt állásba a **LE** gombbal.

Fontos: Tartsa lenyomva a **LE** gombot a kívánt állás eléréséig.

2. Amint a kívánt állásba ért, nyomja le **hozzá a STOP** gomb is.
A ponyva leáll, ezzel a közbenső állást beprogramozta.

Poz. △ programozása

Előfeltétel: A jeladó be van tanítva és a ponyvamoosgató véghelyezetei be vannak állítva. A ponyva az alsó véghelyezetben van.

1. Vigye el a ponyvát a kézi jeladóval addig **FELTEKERŐ** irányban, amíg a szellőzőrések nem nyitnak ill. amíg a fordítást el nem érte.

Fontos: Tartsa lenyomva a **FEL** gombot a kívánt állás eléréséig.

2. Amint a kívánt állásba ért, nyomja le **hozzá a STOP** gomb is.
A ponyva leáll, ezzel a szellőzőnyílások / fordítás állását beprogramozta.

Beállítás ▽ poz.-ba

Előfeltétel: A jeladó be legyen tanítva.

1. Nyomja meg a **LE** gombot kétszer egymás után **rövid időre**.
2. A ponyvamoosgató a tárolt közbenső állásba megy.
Ha nem tárolt el közbenső állást, a ponyva az alsó véghelyezetbe áll.

Beállítás △ poz.-ba (redőny, napellenző)

Előfeltétel: A jeladó be legyen tanítva.

1. Nyomja meg a **FEL** gombot kétszer egymás után **rövid időre**.
2. A ponyva a tárolt szellőző állásba megy.
Ha nem tárolt el szellőző állást, a ponyva a felső véghelyezetbe áll.

Beállítás △ poz.-ba (reluxa)

Előfeltétel: A jeladó be legyen tanítva.

1. Nyomja meg a **LE** gombot kétszer egymás után **rövid időre**.
2. A ponyva az eltárolt közbenső állásba megy és utána a fordító állást foglalja el.
Ha semmilyen állást nem tárolt el, a ponyva az alsó véghelyezetbe áll.

▽ poz. törlése

1. Nyomja meg a:
 - **STOP** gombot
 - majd a **LE** gombot
2. Tartsa addig lenyomva ezt a két gombot, amíg a LED rövid időre el nem alszik.

△ poz. törlése

1. Nyomja meg a:
 - **STOP** gombot
 - majd a **FEL** gombot
2. Tartsa addig lenyomva ezt a két gombot, amíg a LED rövid időre el nem alszik.

Egyes jeladók törlése

1. Nyomja meg **egyidejűleg**:
 - a **P** tanuló gombot (a készülék hátulján)
 - **STOP** gombot
2. Tartsa addig lenyomva ezt a két gombot, amíg a LED rövid időre el nem alszik.

Összes jeladó törlése

1. Nyomja meg **egyidejűleg**:
 - a **P** tanuló gombot (a készülék hátulján)
 - **FEL** gomb
 - **STOP** gombot
 - **LE** gomb
2. Tartsa addig lenyomva ezeket a gombokat, amíg a LED 3x rövid időre el nem alszik.


Műszaki adatok

Üzemi feszültség	3 V=
Telep típusa	1 x CR 2032
Védettség	IP 20
Megengedett környezeti hőmérséklet	0 - +55 °C
Rádiófrekvencia	868,3 MHz
Méretek mm-ben (kézi jeladó)	Ho 74 x Szé 44 x Ma 15
Méretek mm-ben (fali tartó)	Ho 85 x Szé 85 x Ma 18

A rádiójelek hatótávolsága épületben legfeljebb 10 m és szabadban legfeljebb 200 m.

Telepcsere

1. Csavarja ki a SoloTel csavarjait a készülék hátulján és nyissa fel a házat.
2. Vegye ki a telepet.
3. Helyezze be az új telepet a **helyes polaritással**.
4. Szerelje össze újból a jeladót.

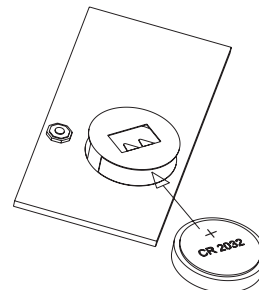**Tisztítás**

Tisztítsa meg a készüléket nedves ruhával..

Ne használjon tisztítószert, mivel ez megtámadhatja a műanyagot.

Útmutatások a hibakereséshez

Üzemzavar	Hibaok	Elhárítás
Ponyvamosztató nem jár, az adásellenőrző lámpa sötét marad.	1. Telep lemerült. 2. Telepet rosszul helyezték be.	1. Új telepet behelyezni. 2. Telepen jól behelyezni.
Ponyvamosztató nem jár, az adásellenőrző lámpa égve marad.	1. Jeltevő a rádiójelek hatótávolságán kívül van. 2. Jeladó nincs betanítva a jeltevőben.	1. A jeltevőhöz közelebb menni. 2. Jeladót betanítani.
Ponyvamosztató rossz irányban indul el.	Irányokat rosszul állították be.	Jeladót törölni és jól betanítani.

Általános szabvány-megfelelési nyilatkozat:

Az elero GmbH kijelenti, hogy a SoloTel kézi jeladó összhangban van az 1999/5/EG jelű irányelv alapvető követelményeivel és a többi vonatkozó előírásával.

